


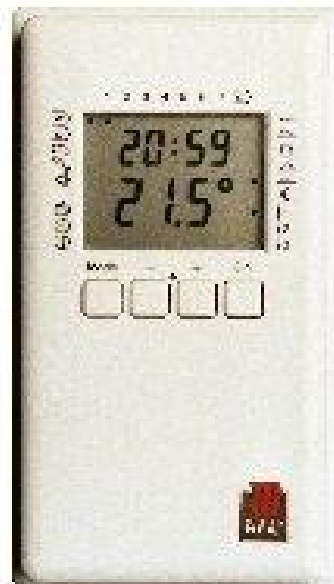

Instat 6 / Instat 8 De vriendelijke klokthermostaten





Bediening

- I De **MODE** toets gebruikt u om door de bedrijfsmodus te lopen



- I De **- en +** toets gebruikt u om aanpassingen te maken
- I De **OK** toets is ter bevestiging van uw aanpassingen
- I Noot: Het aanpassen van schakeltijden en temperaturen is alleen noodzakelijk als u wenst af te wijken van het standaardprogramma dat reeds is ingesteld



Handbediening

- I De **MODE** toets zo vaak indrukken totdat de pijl bij handbediening staat 
- I De - of + toets 1 keer indrukken, de temperatuurinstelling knippert nu
- I Met de - of + toets de gewenste temperatuur aanpassen en met de **OK** toets bevestigen
- I De ingestelde temperatuur blijft behouden totdat een andere bedrijfsmodus gekozen wordt



Party

- I De **MODE** toets zo vaak indrukken totdat de pijl bij party staat




- I Standaard wordt nu de avondinstelling met bijbehorende temp. geactiveerd, voor een duur van 3 uur.
Met de **OK** toets bevestigen



- I Om een willekeurige temp. in te stellen 1 keer op de - of + toets drukken, de instelling knippert nu
- I Met de - of + toets de temperatuur aanpassen
- I Met de **OK** toets bevestigen, ook deze instelling blijft nu 3 uur actief



Vorstbescherming

- I Is bedoeld om de vorstbeschermingstemperatuur van 6°C voor een instelbaar aantal dagen (max. 99) te activeren Bijv. tijdens een vakantie
- I Na afloop wordt altijd op de laatste dag om 00:00 uur teruggeschakeld op het weekprogramma
- I De **MODE** toets zo vaak indrukken totdat de pijl bij vorstbescherming staat 
- I De - of + toets 1 keer indrukken
- I Het aantal dagen knippert nu
- I Met de - of + toets het aantal dagen aanpassen
- I Met de **OK** toets bevestigen, de vorstbescherming is voor het ingestelde aantal dagen actief




Tijd / dag instellen

- I De **MODE** toets zo vaak indrukken totdat de pijl op de modus “ tijd instellen” staat.



- I Met de **+** toets de actuele dag (1..7) kiezen, met de **OK** toets bevestigen.





- I De tijdaanduiding knippert nu. Met de **-** of **+** toets de tijd instellen, elk cijfer met de **OK** toets bevestigen.

- I Noot: Bij de uitvoeringen met atoomklok kunt u de tijd niet instellen. De tijd wordt dan automatisch om 03:00 uur bijgesteld, tevens wisseling zomer/winter tijd.






Temperaturen instellen

- I U kunt 3 temperaturen vastleggen
- I De **MODE** toets zo vaak indrukken totdat de pijl op “temperatuur instellen” staat 
- I Met de - of + toets één van de 3 temperaturniveaus kiezen, de bijbehorende temp. wordt weergegeven 
- I De **OK** toets indrukken, de temp. knippert en is met de - of + toets in stappen van 0,5°C aan te passen
Met de **OK** toets bevestigen
- I Alle 3 temperaturniveaus kunt u zo instellen
- I De **MODE** toets indrukken om te beëindigen



Schakeltijden instellen

- I U kunt per etmaal maximaal 6 schakeltijden instellen 
- I Aan elke schakeltijd kunt u 1 van de 3 temperaturen toewijzen, welke u onder “temperaturen instellen” vastlegt 
- I Druk de **MODE** toets zo vaak in totdat de pijl op de modus “schakeltijden instellen” staat. 



Schakeltijden instellen



- | Met de **+** toets kunt u kiezen voor; 1 2 3 4 5 6 7 

 - De in te stellen dag (1 .. 7, elke dag apart)
(weekprogramma) 
 - Het dagprogramma 
 - Blokken van dagen (weekprogramma) 
 - | Alle dagen hetzelfde
 - | 5 werkdagen
 - | 2 weekenddagen

- | Met de **OK** toets bevestigen



Schakeltijden instellen

- I De pijl knippert nu rechtsboven bij de dagdelen. Met de - of + toets het gewenste dagdeel/schakeltijd kiezen, met de **OK** toets bevestigen. 
- I De inschakeltijd knippert nu, met de - of + toets de nieuwe schakeltijd instellen, elk cijfer met de **OK** toets bevestigen.
- I De pijl knippert nu rechtsonder bij de temperaturniveaus 
- I Met de - of + toets één van de 3 temperaturen kiezen en met de **OK** toets bevestigen.
- I Elke volgende schakeltijd of dag stelt u op dezelfde manier in.
- I De **MODE** toets indrukken om te beëindigen.




Overige functies

- | Pomp/ventielbescherming
Elke dag om 10:00 uur wordt er 3 min. ingeschakeld
- | Zelflerende warmtecurve
De thermostaat leert hoe lang het duurt om een ruimte te verwarmen
- | Weergave ingestelde of werkelijke temperatuur
- | Standaard staan de thermostaten in de zelflerende warmtecurve en de pompbeschermingfunctie



Aanpassen functies

- | De **MODE** toets zo vaak indrukken totdat de pijl bij party staat 
- | De **OK** toets indrukken en ingedrukt houden, vervolgens de **MODE** toets indrukken. Eerst **MODE** loslaten en daarna de **OK** toets
- | Er knippert **03:0**. In de display
- | Met de **OK** toets de eerst **0** bevestigen (niet wijzigen)
- | Het cijfer 2 en 3 hebben de volgende betekenis:
 - Cijfer 2: **0** = zelflerend **uit**, pompbescherming **uit**
1 = zelflerend **aan**, pompbescherming **uit**
2 = zelflerend **uit**, pompbescherming **aan**
3 = zelflerend **aan**, pompbescherming **aan**
 - Cijfer 3: **0** = Weergave werkelijke temperatuur
1 = Weergave ingestelde temperatuur
- | Cijfer 4 is alleen voor uitbreidingen bestemd
- | Elk cijfer met de **OK** toets bevestigen

